



Lieblingsrucksack

EIN ALLROUNDER FÜR DIE FREIZEIT

Beispiel Picknick Bag mit Sommer Inlet Thermolam 272



Material

85 cm hoch x 45 cm breit Außenstoff - Dekostoff etc.
85 cm hoch x 45 cm breit Innenstoff - Dekostoff etc.
85 cm hoch x 44 cm breit Thermolam.



2x ca. 11 cm hoch x 45 cm breite Tunnelstreifen.
15 cm hoch x 45 cm breiter Streifen
10 cm hoch x 45 cm breiter Streifen
Reißverschluß ca. 45 cm lang.
Ca 2,8 Meter Kordelband.
Optional Metallring oder Schnalle, Paspelband

Sonstiges:

Schneidematte, Rollschneider,
Stoffschere, Stecknadeln, Garn

Schneide zunächst den Außenstoff in 2x ca. 42,5 cm x 45 cm große Stücke.

Jetzt bereiten wir die Reißverschlusstasche vor.



Bügel die obere Kante des 10 cm hohen Stückes ca 1,5 cm um. Lege nun den Reißverschluß je links auf rechts auf die beiden Stoffstücke und steppe diesen fest. Dann umklappen und mit dem Reißverschlußfüßchen sauber absteppen.



Setze nun die Reißverschlusstasche auf Dein Vorderteil, fixiere diese unten und an den Seiten mit Klammern oder Nadeln und nähe diese mit einem Steppstich oder Zierstich an der oberen Kante auf die Vordertasche - wenn du möchtest, kannst du wie hier ein Paspelband mit einarbeiten.

Nun bereiten wir die Kordelriegel vor.



Schneide ein ca. 7 cm langes x 5 cm breites Rechteck zu und hinterbüggle dieses mit einer Gewebeeinlage - so franst Dir das Stück beim Nähen und Wenden nicht aus.

Danach halbiert du das Stoffstück in der Länge.



Nun zum Bruch falten, Steppen und Wenden.

Wenn Du möchtest, kannst Du noch einen Ring einnähen.



Jetzt legst Du das hintere Stück des Außenstoffes rechts auf rechts, auf den vorderen Außenstoff mit der Tasche.

Kordelriegel, je einen rechts und links an die Unterkanten, zwischen die beiden Außenstoffe, mit der Bruchseite nach innen stecken.

Steppe nun die Seitenkanten und die Unterkante zusammen, dabei zweimal über die Kordelriegel nähen.

Wenden - nun ist die Außentasche fertig.



Nun beginnst Du mit der Innentasche.

Lege das Thermolam auf die linke Stoffseite des Innenstoffes.

Lege beides in den Bruch - Thermolam liegt dabei außen, der Innenstoff liegt rechts auf rechts.

Die Unterkante ist durch den Bruch schon geschlossen, die Seitenkanten werden gesteppt - hier lässt Du an einer Seitenkante eine Wendeöffnung von ca. 10 cm.

Wenden.



Beide Taschen werden nun ineinandergesteckt - Innentasche rechts auf rechts auf Außentasche.

Die Reihenfolge von innen nach außen ist wie folgt - Thermolam, Innentaschenstoff, Außentaschenstoff.



Für den Tunnelzug misst du sicherheitshalber noch einmal die obere Kante ab.



**... Ich habe die Tasche für Dich nochmals gewendet,
Du misst einfach direkt die Oberkante ab.**



**Schneide Dir nun 2 Streifen.
Je in der abgemessenen Länge + 2 cm NZ an den
Seiten.
Die Höhe schneidest Du in 11 cm zu.
Büggle die NZ an den Seiten um und steppe diese ab.**

**Lege nun einen Streifen längs in den Bruch (wie ein Bündchen)
und stecke diesen mit der Bruchseite in die Tasche zeigend zwischen die Außenstoffe der Innen-
und Außentasche!**

Dies wiederholst Du mit dem zweiten Streifen auf der anderen Seite.



So sollte es nun aussehen.

**Innentasche,
Tunnelstreifen,
Außentasche.**

**Nun steppst Du die Oberkante reihum ab und
kannst die Tasche durch die Wendeöffnung
wenden.**



**Die Wendeöffnung
verschließt Du am besten mit
einem Matratzenstich oder
Du steppst sie einfach zu.**


Fertig!

**Die Kordel ziehst Du nun
nach Turnbeutel
Variante ein - hier gibt es
gute Einziehbeispiele auf
YouTube.**



Nice to Know

Du kannst das Picknick Bag natürlich auch als einfachen Rucksack ohne Thermolam nähen. Der Vorteil von Thermolam - auch an heißen Tagen bleiben Deine Getränke etc. im Rucksack kühl. Thermolam ist ein schweres, weiches und kompaktes nähbares Volumenvlies aus Synthefasern mit guten Wärme- bzw. Kälteisolierungseigenschaften.

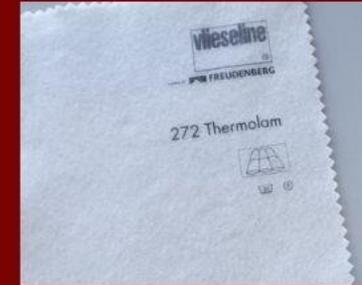

Zudem beachte bitte wenn du Baumwolle oder Dekostoffe vernähst, diese können "ausfransen"! Hier empfehlen wir mit einem Kantenband zu arbeiten. Kantenband in die entsprechende Form legen, mit leichtem Druck ca 8 Sek. pro Stelle aufbügeln. Nach dem Fixieren etwa 20 Min. flach liegend auskühlen lassen.





Viel Spaß mit Deinem neuen Picknick Bag!